
TAILLE-HAIE et CISAILLE A HERBES SANS FIL REF NOE-3ET-3,6

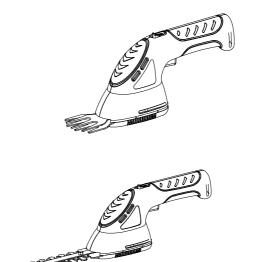

NOTICE D'UTILISATION

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT TOUTE PREMIERE UTILISATION

Appareil garanti 1 an sur présentation du ticket de caisse

Importé par CAPE.TEAM Trading 69400 LIMAS - FRANCE Fabriqué en Chine

AVERTISSEMENT: LIRI	E CE MANUEL	AVANT UTILI	SATION
Pour votre sécurité et pour attentivement cette notice et ultérieure.			

CONSEILS IMPORTANTS:

- 1. Votre appareil est livré assemblé. Retirez le protège-lames en plastique avant l'utilisation et conservez-le pour l'utiliser en tant que couvre-lame lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- 2. La batterie doit être chargée avant utilisation. Consultez les instructions de charge des batteries.
- 3. Si la lame se coinçait sur une branche pendant la coupe, relâchez IMMEDIATEMENT la gâchette et dégagez ce qui est coincé. Si vous continuez à maintenir la gâchette alors que la lame est bloquée, vous endommagerez le moteur.
- 4. IMPORTANT: Il s'agit d'un outil puissant dont l'utilisation est facile. Aussi, veuillez faire attention à l'emplacement de la lame pour éviter de vous couper.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Туре	NOE-3ET-3,6
Tension de la batterie	DC 3.6V
Type de batterie	Lithium-lon
Vitesse à vide	1000rpm
Longueur de coupe	110mm
Largeur de coupe	80mm
Capacité de batterie	1.3Ah
Temps de charge	4 Heures
Poids net	0.6Kg

• INSTRUCTIONS DE SECURITE

Merci de lire ces instructions avant d'utiliser ce produit et de conserver ces consignes. Pour un fonctionnement en toute sécurité:

- 1. Maintenez les enfants et les animaux éloignés de l'espace de travail.
- 2. Ne mettez en route le moteur que lorsque vos mains et vos pieds sont éloignés des lames coupantes.
- 3. Utilisez seulement les pièces et les accessoires de remplacement recommandés par le fabricant.

- 4. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les outils et l'appareil doivent être rangés séparément dans un endroit sec, cadenassé, hors de la portée des enfants.
- 5. N'exercez pas de pression abusive pendant le fonctionnement de l'appareil. Il fonctionnera mieux et de façon plus sûre à la vitesse pour laquelle il a été conçu.
- 6. Habillez-vous comme il convient. Ne portez pas de bijoux ni de vêtements amples; ils pourraient être happés par les pièces mobiles. Portez des chaussures robustes pendant l'utilisation de la cisaille à herbes. Portez un couvre-chef pour recouvrir les cheveux longs, ainsi que des lunettes de protection.
- 7. Prenez soin des outils. Pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité des outils, faites en sorte de les maintenir propres et bien affûtés. Respectez les instructions de graissage et de changement d'accessoires.
- 8. Débranchez l'outil de son chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de nettoyer ou lorsque vous changez les accessoires tels que des lames.
- 9. Pour éviter tout démarrage accidentel, ne portez pas l'outil avec le doigt sur la gâchette.
- 10. Restez vigilant et attentif à ce que vous faites. Faites preuve de bon sens. Ne faites pas fonctionner l'outil lorsque vous êtes fatigué.

11. Avertissement:

- L'utilisation de tout accessoire ou de tout élément rapporté, autre qu'un de ceux qui sont recommandés dans le présent manuel d'instructions, peut entraîner un risque de blessure corporelle.
- Assurez-vous que la surface extérieure du chargeur ou de l'outil est propre et sèche avant de brancher sur secteur.
- Assurez-vous que les batteries sont chargées en utilisant le chargeur, recommandé par le fabricant. Un usage incorrect peut entraîner un risque de choc électrique, la surchauffe de l'appareil ou la fuite de liquides corrosifs de la batterie.
- 12. Faites réparer l'outil par une personne qualifiée.

L'outil est conçu conformément aux exigences de sécurité applicables. Seules les personnes qualifiées utilisant des pièces de rechange d'origine doivent effectuer les réparations sous peine d'entraîner des dangers considérables pour l'utilisateur.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.

• IMPORTANTES CONSIGNES DE SECURITE POUR LE CHARGEUR DE BATTERIE

- 1. Avant d'utiliser le chargeur, lisez attentivement ces consignes et les mises en garde.
- 2. DANGER: 230 volts aux bornes de charge. Ne cherchez pas à le vérifier avec des objets conducteurs. Risque de choc électrique ou d'électrocution.
- 3. Le chargeur et la batterie sont conçus spécifiquement pour fonctionner ensemble. NE TENTEZ PAS de mettre en charge la batterie avec d'autres chargeurs que celui livré avec le produit.
- 4. Ne laissez pas le chargeur sous la pluie ou sous la neige.
- 5. Ce chargeur n'est pas destiné à d'autres usages que celui de la charge de batteries rechargeables. Toute autre utilisation peut entraîner un risque d'incendie, de choc électrique ou d'électrocution.

- 6. Afin de ne pas endommager le chargeur et son cordon, débranchez-le en tirant le bloc d'alimentation plutôt que le cordon.
- 7. Assurez-vous que le cordon n'est pas acheminé à un endroit où il risque d'être écrasé, accroché ou mis en contact avec des objets qui risquent de l'endommager ou de le soumettre à une tension excessive.
- 8. Le chargeur est refroidi à l'air libre. Ne couvrez jamais le chargeur pendant la recharge du mini taille-haie, ceci entraînera une surchauffe. Ecartez le chargeur de toute source de chaleur.
- 9. Ne faites pas fonctionner le chargeur s'il a reçu un coup, s'il est tombé par terre ou s'il est endommagé.
- 10. Ne démontez pas le chargeur. Si un entretien ou une réparation est nécessaire, confiez-le à un centre de réparations agréé. Un remontage incorrect peut entraîner des risques de choc électrique, d'électrocution ou d'incendie.
- 11. Afin de réduire tout risque de choc électrique, débranchez le chargeur de la prise secteur avant de procéder à tout nettoyage ou entretien.
- 12. Vous ne devez jamais tenter de raccorder 2 chargeurs ensemble.
- 13. N'UTILISEZ PAS ou NE LAISSEZ JAMAIS l'outil à un endroit où la température puisse dépasser les 41°C (tels que des hangars extérieurs ou des abris en métal en été).
- 14. Le chargeur doit être branché sur des prises domestiques standards (220-240volts). N'essayez pas de le brancher sur une autre tension!

•IMPORTANTES CONSIGNES DE SECURITE POUR LA BATTERIE

La batterie n'est pas entièrement chargée dès la première utilisation. Lisez d'abord les consignes de sécurité ci-dessous et suivez les conseils de charge et les procédures. LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES CES CONSIGNES ET GARDEZ-LES PRECIEUSEMENT A DES FINS DE REFERENCES FUTURES.

- 1. N'incinérez pas la batterie, même si elle est complètement usée ou très endommagée. La batterie peut exploser lors d'une exposition au feu.
- 2. Un léger écoulement provenant des cellules de la batterie est possible lors d'un usage intensif ou dans des conditions de température élevées. Cela n'est pas un signe de défaillance. Néanmoins, si le joint extérieur est cassé et si cet écoulement entre en contact avec votre peau:
 - a. Lavez rapidement avec du savon et de l'eau.
 - b. Neutralisez avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre.
 - c. Si le liquide de la batterie entre en contact avec vos yeux, rincez-les avec de l'eau pendant une période minimale de 10 minutes et consultez un médecin immédiatement. (Notes médicales: le liquide est une solution de 25-35% d'hydroxide de potassium.)
- 3. Ne raccordez pas le pôle négatif et le pôle positif à un objet métallique. La batterie pourrait être court-circuitée et endommagée, et provoquer des brûlures sévères, voire un incendie.
- 4. NOTE: la batterie de votre outil est du type lithium-ion, sans auto-décharge ni effet de mémoire.

• FONCTIONNEMENT DES OUTILS


Avertissement: Ne jamais enlever ou ponter les interrupteurs de sécurité.

Le verrouillage de démarrage évite que l'appareil ne soit mis en marche involontairement.

- 1. Enfoncez le bouton de verrouillage (1) et appuyez sur la gâchette (2) pour allumer l'appareil.
- 2. Relâchez à nouveau le bouton de verrouillage (1) pour arrêter l'appareil.

NOTE: Si le voyant est rouge (3) lors de l'utilisation de l'outil, cela signifie que la batterie est vide.

Cessez le fonctionnement immédiatement et chargez la batterie avec le chargeur fourni

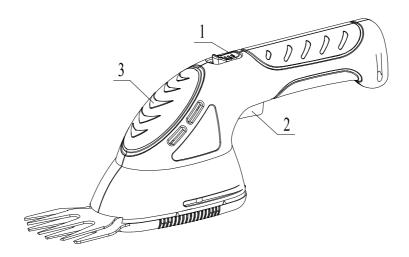


• CHARGE

La batterie doit être chargée environ 4 heures. Assurez-vous de bien lire les instructions de sécurité avant d'utiliser votre chargeur. Ce produit ne doit pas être réparé par l'utilisateur. Il n'y a aucune pièce utile à l'utilisateur à l'intérieur. Les réparations doivent être effectuées dans un centre de réparation agréé pour éviter d'endommager les composants internes sensibles à l'électricité statique.

Lisez toutes ces instructions dans les consignes de sécurité pour le chargeur de batterie de ce manuel avant de charger la batterie.

1. Procédure de charge

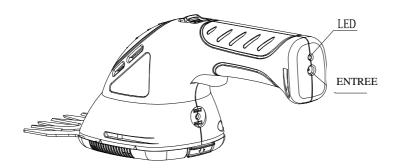

- a. Branchez le chargeur sur l'outil. (à l'ENTREE de l'appareil sur la poignée).
- b. Connectez le chargeur dans la prise de courant appropriée. Le VOYANT de l'appareil s'allume. Quand le VOYANT est rouge. Cela signifie que la batterie est en charge.
- c. Environ 4 heures plus tard, le VOYANT devient vert. Cela signifie que la batterie est entièrement chargée.

Note: Le bouton de verrouillage et déverrouillage sur les outils ne fonctionnement plus pendant la charge.

2. Notes importantes sur la charge.

Une plus longue vie et une meilleure performance sont obtenues lorsque l'ensemble de la batterie est chargée à une température extérieure de 18-24°c. Ne pas charger la batterie à une température inférieure à +4.5°c), ou supérieure à +40.5°c. Cela est important et évitera que la batterie ne soit sérieusement endommagée.


- a. Le chargeur et la batterie peuvent devenir chauds au toucher pendant la charge. Cela est normal et n'indique pas l'existence d'un problème.
- b. Utilisez le chargeur à température ambiante normale chaque fois que possible. Pour éviter les surchauffes, ne couvrez pas la batterie et ne la chargez pas à la lumière directe du soleil ou à proximité de sources de chaleur.
- c. Si la batterie ne charge pas correctement :
- vérifiez le courant à la prise en branchant une lampe ou tout autre appareil.
- vérifiez si le chargeur est connecté à une prise électrique alimentée par un interrupteur
- déplacez le chargeur et la batterie à un endroit dont l'environnement est à une

température approximative de 18-24°C.

- si le problème de charge persiste, emmenez l'outil et le chargeur à votre centre de réparation le plus proche.
- d. Dans certaines conditions, alors que le chargeur est branché à l'alimentation, les bornes de charge peuvent être court-circuitées par un corps étranger. Entre autres, des corps étrangers tels que la laine d'acier, les feuilles d'aluminium ou tout amas de particules métalliques doivent être tenus éloignés des cavités du chargeur. Toujours mettre le chargeur hors tension lorsqu'il n'y a pas de batterie dans la cavité. Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
- e. Ne pas plonger le chargeur dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- f. AVERTISSEMENT: évitez soigneusement de faire rentrer tout liquide dans le chargeur. Un choc électrique pourrait en résulter. Afin de faciliter le refroidissement de la batterie après usage, évitez de placer le chargeur ou l'outil dans un environnement chaud tel qu'un hangar métallique ou un abris non isolé.

• CHANGEMENT DES LAMES

Attention! N'APPUYEZ JAMAIS sur l'interrupteur pendant le démontage ou l'installation des lames. Risque de blessure!

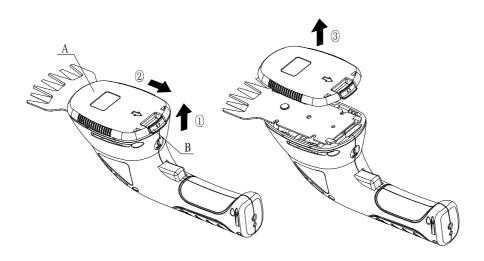


La lame peut être changée rapidement sans outils.

- 1. Pour changer la lame, vous devez d'abord enlever le capot de la lame (A). Suivez les étapes indiquées sur les schémas ci-dessus.
 - a. Prenez l'appareil dans une main, comme l'indique le schéma ci-dessus. Tirez le levier de déblocage vers le haut (B) avec votre pouce et l'index de l'autre main.
 - b. Tenez bien fermement le capot de la lame et tirez-le vers l'arrière.
 - c. Basculez le capot de la lame vers le haut.
- 2. Enlevez les lames et installez d'autres lames.

Après avoir enlevé les lames, vous verrez l'engrenage.


Assurez-vous qu'il ne reste pas d'herbes ou de feuilles dans les roues.

Important! S'il y a des herbes ou des feuilles autour de l'engrenage, merci de les nettoyer.

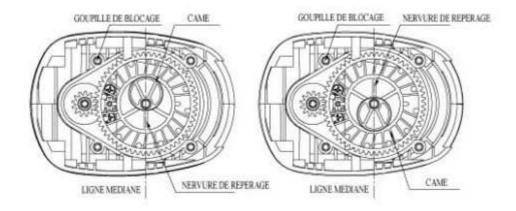

Installation des lames à arbustes/haies

Tournez l'engrenage de façon à ce que la ligne médiane de la nervure de repérage soit positionnée exactement vers le bas ou vers le haut (comme indiqué ci-dessus).

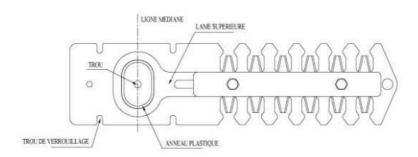


Déplacez la lame supérieure de façon à ce que la ligne médiane de l'anneau en plastique soit positionnée exactement au centre (comme indiqué ci-dessus).


Positionner les quatre trous de verrouillage des lames sur les quatre goupilles de blocage de l'appareil.

Assurez-vous que la came de l'engrenage se verrouille complètement dans l'anneau en plastique de la lame

Installation des lames de la cisaille à herbe

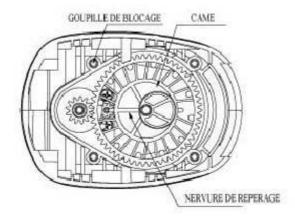

Tournez l'engrenage de façon à ce que la ligne médiane de la nervure de repérage de l'engrenage soit positionnée exactement à gauche. (comme indiqué ci-dessus)

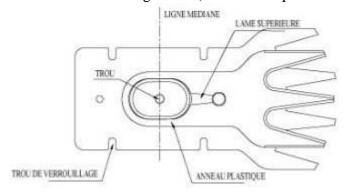

Déplacez la lame supérieure de façon à ce que la ligne médiane de l'anneau en plastique soit positionnée exactement au centre (comme indiqué ci-dessus)


Positionner les quatre trous de verrouillage des lames sur les quatre goupilles de blocage de l'appareil.

Assurez-vous que la came de l'engrenage se verrouillent complètement dans l'anneau en plastique de la lame..

Avertissement!

N'APPUYEZ JAMAIS sur l'interrupteur avant que le capot recouvrant la lame ne soit installé. Risque de blessure!

- 3. Installez le capot de la lame en suivant les étapes comme indiqué sur le schéma.
 - a. Insérez le couvre-lame aligné sur les deux lignes qui figurent sur le schéma.
 - b. Poussez le capot vers l'avant jusqu'à ce que le frein s'arrête sur la bonne position

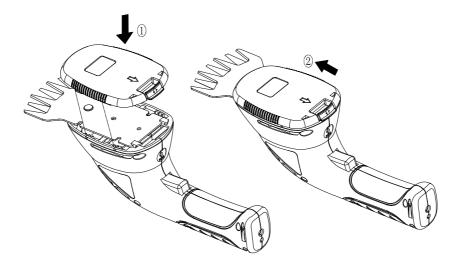

•ENTRETIEN ET REPARATION

Ne pas rincer l'appareil à l'eau.

La lame doit être conservée dans un endroit sec lorsqu'elle n'est pas utilisée. Avant chaque utilisation, vérifiez si la lame est en bon état. Ne pas utiliser l'outil si la lame est en mauvais état.

Il est conseillé de nettoyer la lame et de la lubrifier après chaque utilisation. Lorsque le taille-haie est utilisé de façon prolongée, il est conseillé de lubrifier les lames régulièrement.

Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité européennes.



Protection de l'environnement



Vous pouvez contribuer à la protection de l'environnement. Confiez votre appareil dans un point de collecte ou, à défaut, dans un centre de service agréé pour que son traitement soit effectué.